


ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO ΗΧΟΥ – Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: κατά την χρήση της κάμερας- μπρελόκ πρέπει να τηρείτε την εθνική νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή εικόνων και ήχων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Η μη τήρηση της νομοθεσίας σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους και μπορεί να επιφέρει όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για την πιο πρόσφατη έκδοση

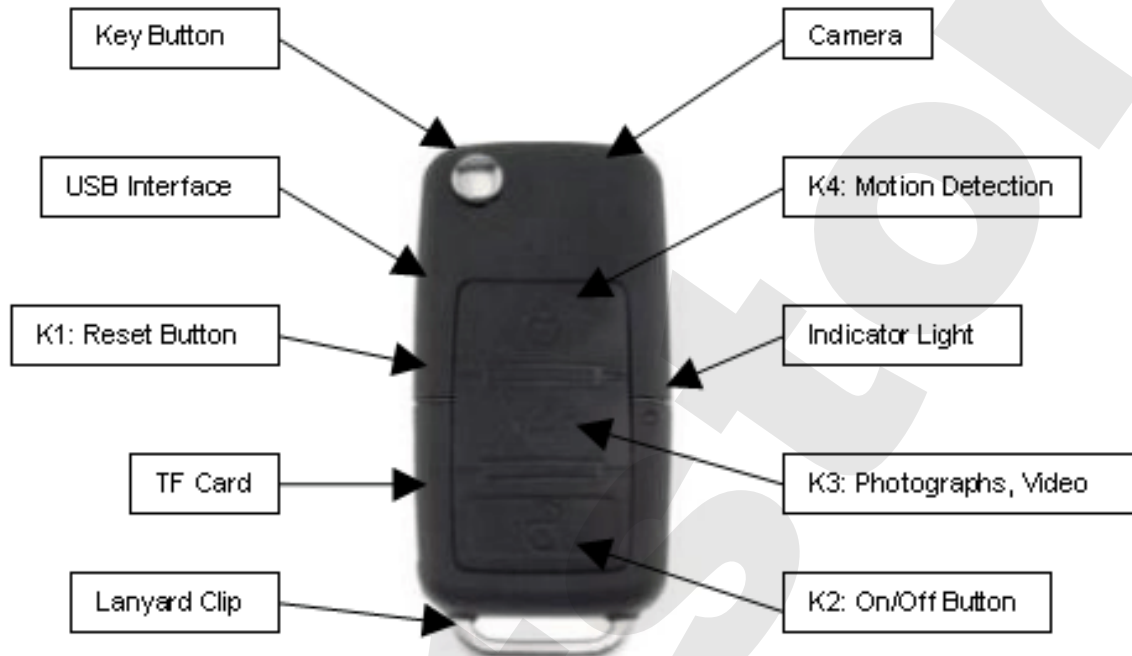

1 . Μορφή

1. USB Interface – Βύσμα USB
2. Υποδοχή microSD / TF κάρτας
3. K1 Reset Button
4. Camera - Κάμερα
5. Key Button - Άνοιγμα κλειδιού.
7. K4 - Πλήκτρο ανίχνευσης κίνησης
8. K3 - Εναλλαγή φωτογραφίας - Video
9. K2 - on/off
10. Indicator Light – Ενδεικτική Λυχνία κατάστασης.

Τοποθετείστε κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά η κάρτα μνήμης στην εσοχή της συσκευής, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε κάρτα MicroSD και μην εξασκείτε πίεση στην κάρτα.

2 . Οδηγίες

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο K2 για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την συσκευή.

Πατήστε το πλήκτρο K3 παρατεταμένα για εγγραφή video

Πατήστε το πλήκτρο K3 μια φορά για λήψη φωτογραφίας.

Πατήστε το πλήκτρο K4 για ανίχνευση κίνησης.

1.1 Λυχνία κατάστασης

Ισχύς: φως λυχνιάς μπλε φως σβηστό. Μετά την εκκίνηση: μακρύ κόκκινο φως .

Τερματισμός: η διπλή λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές .

USB Κατάσταση: όταν η συσκευή διαβάζει ή γράφει στην κάρτα η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη. **Μην διακόπτεται την λειτουργία !**

USB φόρτισης μπαταρίας : όταν φορτίζει αναβοσβήνει το μπλε φως, όταν είναι φορτισμένο ανάβει κόκκινο φως

Λειτουργία Βίντεο :

Έναρξη εγγραφής : κόκκινο φως αναβοσβήνει έξι φορές .

Παύση βίντεο : μακρύ φωτεινό κόκκινο

Φωτογραφία : Ένα κόκκινο φως θα αναβοσβήνει κάθε φορά που τραβάτε μία φωτογραφία

2 . Ανιχνευτής κίνησης

Το μηχάνημα έχει λειτουργία καταγραφής με ανίχνευση κίνησης. Όταν υπάρχουν αντικείμενα στο πεδίο μπροστά από την κάμερα τα οποία κινούνται, το μηχάνημα μπαίνει αμέσως στη φάση καταγραφής βίντεο και όταν το αντικείμενο σταματήσει να κινείται η καταγραφή βίντεο σταματάει αυτόματα.

Τοποθετήστε την κάρτα micro sd (2) και αφού η εκκίνηση του συστήματος έχει ολοκληρωθεί , πατήστε το πλήκτρο (K4) , η λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει συνολικά έξι φορές και μετά σβήνει. Τώρα αρχίζει η λειτουργία εγγραφής με ανίχνευση κίνησης και το μπλε φως αναβοσβήνει μία φορά.

Πατήστε το πλήκτρο (K4) για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας,

η λυχνία αναβοσβήνει έξι φορές, πατώντας το πλήκτρο (K2), ανάβει το κόκκινο και η κάμερα σώζει το αρχείο και σταματά την βιντεοσκόπηση. Χρειάζονται περίπου 3 λεπτά για να σωθεί ένα αρχείο και μέχρι η κάμερα να ανιχνεύσει κίνηση, σταματά την βιντεοσκόπηση. Όταν γίνεται βιντεοσκόπηση με ανίχνευση κίνησης, ανάμεσα στα αρχεία παρουσιάζεται κενό βίντεο.

4 Αφαιρούμενος δίσκος micro sd

Τοποθετείτε και αφαιρείτε την κάρτα microSD πάντοτε με απενεργοποιημένη συσκευή !

Μαζί με την συσκευή παρέχεται καλώδιο USB για να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας ή το φορτιστή USB

5 Φόρτιση μπαταρίας

Όταν η μπαταρία φορτίζεται η λυχνία αναβοσβήνει μπλε, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ανάβει φωτεινό κόκκινο. Κατά την διάρκεια της φόρτισης η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. Σε πλήρη φόρτιση η συσκευή δουλεύει για 30 έως και 90 λεπτά αναλόγως το περιεχόμενο που καταγράφεται.

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στον υπολογιστή σας πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων VLC. Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο δικαιωμάτων και μπορείτε να το βρείτε κάνοντας αναζήτηση μέσω τους Google ή αντίστοιχης μηχανής αναζήτησης χρησιμοποιώντας σαν κλειδιά τις λέξεις “Free VLC Media Player”.

Ενδείξεις προβλημάτων

- Το κόκκινο αναβοσβήνει: Η κάρτα δεν έχει συνδεθεί σωστά, βλάβη κάρτας
- Το κόκκινο αναβοσβήνει γρήγορα περίπου για 3 δευτερόλεπτα: Η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή.
- Η ανίχνευση κίνησης πιθανόν να μην λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλού ή υψηλού φωτισμού.

Προδιαγραφές

Μορφή βίντεο : AVI

Βίντεο Κωδικοποίηση : M - JPEG

Ανάλυση : 1280 * 960 VGA

Βίντεο ρυθμός καρτέ: 30 καρτέ ανά δευτερόλεπτο

Ανάλυση φωτογραφιών : JPG 1280 * 960

Φωτογραφία : 5M pix

Λόγος: 4 : 3

Λειτουργικό σύστημα : WindowsME 2000 xp vista 2003

Χωρητικότητα μπαταρίας: 300mAh

Χρόνος εργασίας : 30-90 λεπτά

Φόρτιση Τάση : DC - 5V

Η συσκευή σας είναι εύθραυστη και θα πρέπει να την χειρίζεστε με προσοχή. Βίαιες κινήσεις, πτώση, έκθεση σε υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία μπορούν να την καταστρέψουν, ενώ παρόμοιες ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει επίσης ζημιές στην υποδοχή της κάρτας μνήμης από απρόσεκτη χρήση.

Οδηγίες και προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.