


Φορητό Ηχοσύστημα USB/SD Karaoke Mp3 Player - Multimedia Speaker BAIJALI BJI-B10

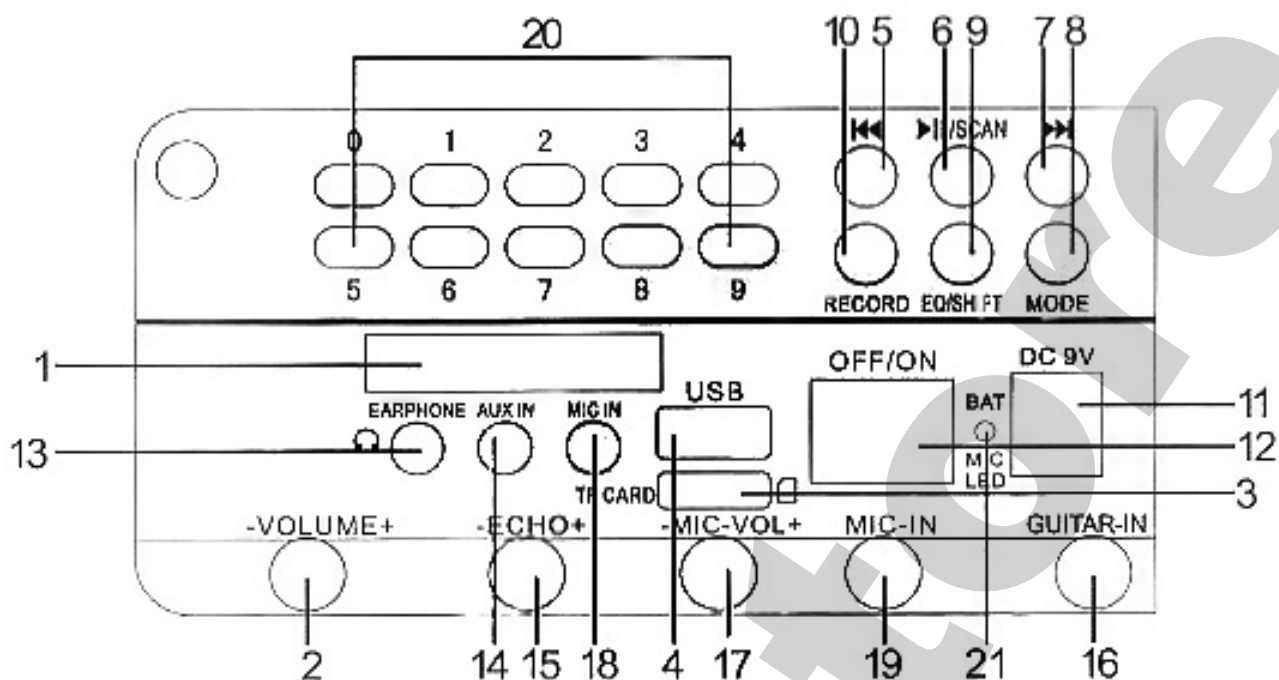

1. Οθόνη Ενδείξεων LCD
2. Ρύθμιση έντασης ήχου.
3. Θύρα τοποθέτησης MicroSD/TF κάρτας
4. Θύρα τοποθέτησης USB
5. PREVIOUS: Επιλογή προηγούμενου τραγουδιού ή προηγούμενου σταθμού στα FM
6. PLAY/PAUSE: Πατήστε για αναπαραγωγή και διακοπή. Σε λειτουργία FM πατήστε για αυτόματη αναζήτηση σταθμών και αποθήκευση τους στις μνήμες. Πατήστε παρατεταμένα για λειτουργίες επανάληψης Repeat Mode. Σε λειτουργία ραδιοφώνου πατήστε παρατεταμένα για αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
7. NEXT: Επιλογή επόμενου τραγουδιού ή επόμενου σταθμού στα FM
8. MODE: Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων πηγών αναπαραγωγής: USB, MicroSD, FM, Line in. Πατώντας παρατεταμένα επιλέγετε επανάληψη όλων ή ενός τραγουδιού.
9. Equalizer: Πατήστε γρήγορα για επιλογή ρυθμισής Equalizer. Σε USB/SD mode πατήστε παρατεταμένα για επιλογή επόμενου φακέλου.
10. REC Button: Πατήστε για ηχογράφηση. Πρέπει να έχετε τοποθετήσει κάρτα microSD. Πατήστε ξανά για να ολοκληρωθεί η ηχογράφηση. Θα ακούσετε την ηχογράφηση αμέσως μόλις αποθηκευτεί. Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή ηχογράφησης.
11. Θύρα σύνδεσης φορτιστή.
12. Διακόπτης ON/OFF
13. Βύσμα 3,5mm για σύνδεση ακουστικών (χρησιμοποιείται και ως AUX OUT)
14. AUX IN: Είσοδος εξωτερικών πηγών ήχου σε βύσμα 3,5mm
15. Ρύθμιστής ECHO
16. GUITAR IN για σύνδεση ηλεκτρικής κιθάρας
17. Ρύθμιση έντασης μικροφώνου
18. Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου σε βύσμα 3.5mm
19. Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου σε βύσμα 6.3mm (περιλαμβάνεται)
20. Πλήκτρα επιλογής σταθμών και tracks τραγουδιών
21. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Κόκκινο χρώμα: φόρτιση, πράσινο χρώμα: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Ανάβει μπλέ όταν συνδεθούν μικρόφωνο ή ακουστικά.